



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	48



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Interruttore	YES
Spina	Type Italy tripolar 16A
Presca principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Timer	YES
Temperatura di funzionamento (°C)	-25°C / +45°C
Carico massimo	3600W
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	80
Altezza (mm)	140
Peso netto (Kg)	0.159

DESCRIZIONE

Temporizzatore con presa elettrica bivalente da 10/16 ampere e spina italiana grande da 16 ampere Timer a ciclo giornaliero con intervallo di programmazione minimo di 15 minuti I contatti di spina sono dotati di apposite protezioni per I sicurezza dei bambini Dimensioni: larghezza 2 centimetri, profondit  7 centimetri, altezza 13, 4 centimetri Specifiche: potenza massima erogabile 3600 watt, protezione ip44 contro gli spruzzi d'acqua

DATI LOGISTICI


Tipologia imballo	Blister
Peso prodotto imballato (kg)	0.249
Quantit� in inner	6
ITF INNER	18003910006437
Quantit� in master	48
ITF MASTER	28003910006434
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	288
Codice INTRASTAT	91070000
Paese di origine	CHINA



MODALITA' D'USO
 Impostare l'ora corrente:
 Ruotare la ghiera in senso orario fino a far combaciare l'ora corrente con la freccia (vedere l'esempio, fig. 1).

Programmazione:
 La programmazione si effettua modificando la posizione delle linguette che circondano la ghiera. Esse hanno 2 posizioni (su e giu); basta quindi abbassare la linguetta (figura 2) per attivare il blocco di 15 minuti desiderato o tirarla su per disattivarlo. Inserire la presa dell'apparecchiatura da controllare nella presa programmabile.
 Connettere solo apparecchi conformi alle caratteristiche supportate (3600W max).

Selezione di accensione manuale o programmata:
 Portando il selettore rosso posto sul frontale della presa in posizione I (figura 3), l'apparecchiatura collegata sarà sempre attiva; non si usa dunque la funzione di programmazione. Portando invece il selettore rosso in posizione O si attiva la programmazione e l'apparecchiatura controllata viene attivata/disattivata esattamente come da programma.
 Non collegare mai apparecchiature con prese elettriche danneggiate.

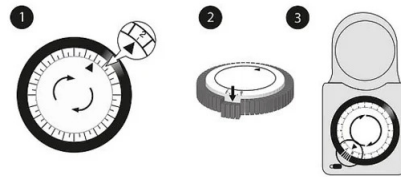

**Spina tripolare 16A
 Presca tripolare bipasso 10/16A**

